


Notice d'installation

Installation manual

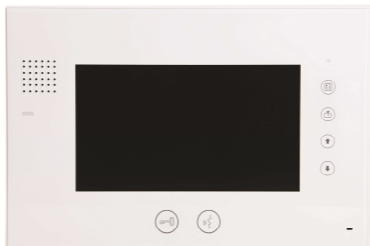

|
2C
|









Caractéristiques techniques


Alimentation	17VDC - 1,2Ah (rail DIN)
Objectif caméra	1/3 CCD 72 degrés
Illumination	0.05 LUX
Relais disponible	1 contact sec N.O. 2 A
T° de fonctionnement	-20°C / +55°C
Moniteur	241 x 161 x 29 mm
	500 g
Platine en saillie	133 x 95 x 45 mm
	400 g
	IP 55
Platine encastrée	204 x 150 x 45 mm
	775 g
	IP 55
Boîtier d'encastrement	184 x 130 x 51 mm

Préconisations de câblage

Section de câble	Distance moniteur/platine
≥ 0.5 mm ²	≤ 40 m
≥ 1.0 mm ²	≤ 70 m


Description des idéogrammes

N°	Icône	Description	N°	Icône	Description
1		Ouvre porte	4		Luminosité
2		Communication	5		Couleur/ contraste
3		Volume haut parleur	6		Volume sonnerie

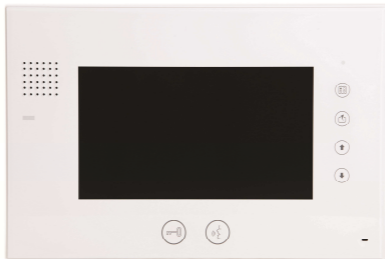

Câblage

- Chaque moniteur doit avoir sa propre alimentation de 500 mA (requis par moniteur).
- La polarité entre moniteur maître & esclave doit être respectée.
- Pas de polarité entre le dernier moniteur et la platine de rue.

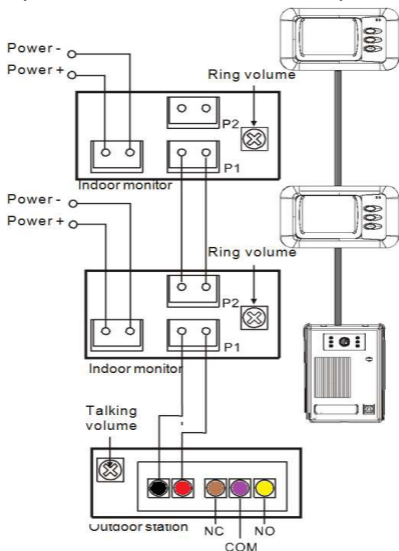

Orientation de la caméra Platine encastrée uniquement


L'orientation de la caméra se fait par l'intermédiaire d'une vis située au dos de la platine de rue :


1. Desserrer la vis
2. Régler la caméra avec l'aide de la bague plastique
3. Resserrer la vis

*Vis d'orientation
de la caméra*



Instructions d'utilisation

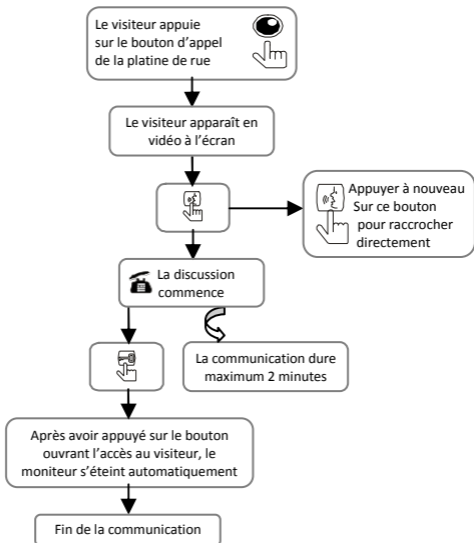






Note : il est possible de visualiser l'accès et de passer un appel en appuyant sur 





Gestion de la mémoire photo

Lorsque la platine appelle le moniteur, une photo sera automatiquement prise au bout de 3 secondes. La mémoire peut contenir jusqu'à 100 photos, une fois la mémoire pleine la photo la plus ancienne sera remplacée par une nouvelle. Si de nouvelles photos sont disponibles, l'indicateur d'image est allumé, il s'éteint une fois que toutes les images seront vues.

Contrôle des images :

Appuyer sur  ou  pour visualiser les photos enregistrées, puis sur  ou  pour faire défiler les photos enregistrées. Appuyer sur  pour sortir ; le moniteur se mettra en veille automatiquement au bout de 10 secondes.

Suppression des images :

Depuis la veille, appuyer sur  (fig. 1), appuyer de nouveau sur  pour choisir « Delete All » (fig. 2), appuyer sur  ou  pour valider la suppression des images enregistrées.

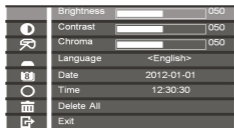


Figure 1

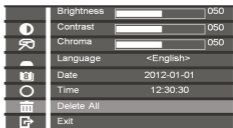



Figure 2


Réglage de la luminosité :




Depuis l'écran de veille, appuyer sur  (fig. 1).


Appuyer sur  ou  pour régler la luminosité.

Appuyer sur  pour sortir.


Réglage du contraste :




Depuis l'écran de veille, appuyer sur  (fig. 1).

Appuyer à nouveau sur  pour choisir « Contrast », puis sur  ou  pour régler le contraste.

Appuyer enfin sur  pour sortir.


Réglage de la couleur :




Depuis l'écran de veille, appuyer sur  (fig. 1).

Appuyer à nouveau sur  pour choisir « Chroma », puis sur  ou  pour régler les couleurs.

Appuyer enfin sur  pour sortir.


Réglage de la langue :






Depuis l'écran de veille, appuyer sur  (fig. 1).


Appuyer à nouveau sur  pour choisir « Language », puis sur  ou  pour régler la langue.

Appuyer enfin sur  pour sortir.


Réglage de la date :






Depuis l'écran de veille, appuyer sur  (fig. 1).

Appuyer à nouveau sur  pour choisir « Date » (Format = YYYY-MM-DD). Appuyer ensuite sur  ou  pour régler l'année, puis sur  pour basculer sur le mois. Après avoir réglé le mois, appuyer sur  pour régler le jour.

Appuyer enfin sur  pour sortir.



Réglage de l'heure :

Depuis l'écran de veille, appuyer sur  (fig. 1).

Appuyer de nouveau sur  pour choisir « Time » (Format = HH-MM-SS), puis appuyer sur  ou  pour régler les heures, et sur  pour basculer sur les minutes. Après avoir réglé les minutes, appuyer sur  pour régler les secondes.

Appuyer enfin sur  pour sortir.


Sortir du menu de réglages :

Depuis le menu, appuyer sur  (fig. 1) jusqu'à choisir « Exit », ou appuyer ensuite sur  pour sortir directement, ou la sortie se fera automatiquement au bout de 10secondes.


Ne pas soumettre à de forts champs magnétiques



Eviter l'eau.



Eviter le Soleil.

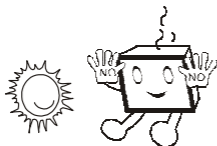


Eviter les fortes vibrations, chocs et percussions



Ne démontez pas le produit si vous n'êtes pas un professionnel de ce domaine.



Eviter d'utiliser des lingettes ou produits chimiques pour nettoyer le moniteur

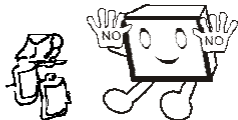







Technical specifications


Power supply	17VDC - 1,2Ah (DIN rail)
Camera lens	1/3 CCD 72 degrees
Illumination	0.05 LUX
Relay available	1 dry contact N.O. 2 A
Operating temperature	-20°C / +55°C
Monitor	241 x 161 x 29 mm
	500 g
Surface outdoor station	133 x 95 x 45 mm
	400 g
	IP 55
Flush outdoor station	204 x 150 x 45 mm
	775 g
	IP 55
Box flush	184 x 130 x 51 mm

Wiring recommendations

Wire	Monitor/outdoor station distance
≥ 0.5 mm²	≤ 40 m
≥ 1.0 mm²	≤ 70 m


Icon functional description

No.	Icon	Description	No.	Icon	Description
1		Door unlocked	4		Brightness
2		Talking	5		Chroma/ contrast
3		Talking volume	6		Ringing volume

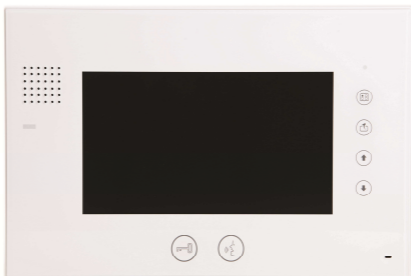

Connection

- Each monitor must have its own power supply for 500mA required.
- Wires between main monitor & slave must be respected (polarity).
- No polarity on wires between last monitor & outdoor station.

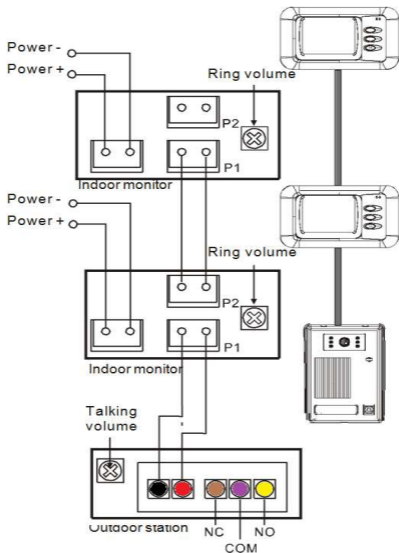

Orientation of front door camera Flush outdoor station only


The front door camera can be oriented through a screw located at the back of the outdoor station :


1. Loosen the screw
2. Adjust the camera using the plastic ring
3. Retighten the screw

Orientation
screw



Operation instructions

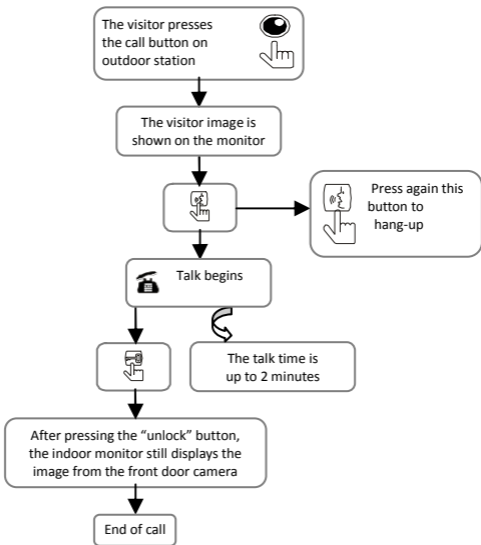






Note : Its possible to view the access and spend a talk by pressing on 

Picture memory management





When the outdoor station calls the monitor, one picture will be captured in the 3rd second. The memory can contain 100 pictures, after the number reaches 100, the oldest picture will be deleted as long as a new picture is captured. If there are new pictures without read, picture indicator is on, after the pictures are read the picture indicator will be off.












Check Picture :

Press  and  directly to enter the picture review window. Then press  and  to choose the pictures up and down.












Press to  exit. The monitor will return to the standby state in 10 seconds.

Delete Picture :

In the standby mode, press  as Pic1. Press  to choose Delete All as Pic2. Press  or  to delete all stored pictures





	Brightness		050
	Contrast		050
	Chroma		050
	Language	<English>	
	Date	2012-01-01	
	Time	12:30:30	
	Delete All		
	Exit		

Picture 1






	Brightness		050
	Contrast		050
	Chroma		050
	Language	<English>	
	Date	2012-01-01	
	Time	12:30:30	
	Delete All		
	Exit		

Picture 2






Brightness adjustment :

In the standby mode, press  as Pic1. Then press  or  to adjust the brightness. After the setting, press  to exit.






Contrast adjustment :

In the standby mode, press  as Pic1. Then press  to choose Contrast, press  or  to adjust the contrast. After the setting, press  to exit.








Chroma adjustment :

In the standby mode, press  as Pic1. Then press  to choose Chroma, press  or  to adjust the chroma. After the setting, press  to exit.








Language setting :

In the standby mode, press  as Pic1. Then press  to choose Language, press  or  to adjust the language. After the setting, press  to exit.



Date setting :

In the standby mode, press  as Pic1. Then press  to choose Date (Format = YYYY-MM-DD), press  or  to adjust the year. After year is adjusted, press  to switch to month. After month is adjusted, press  to switch to day. After the setting, press  to exit.


Time setting :

In the standby mode, press  as Pic1. Then press  to choose Time (Format = HH-MM-SS), press  or  to adjust the hour. After hour is adjusted, press  to switch to minute. After minute is adjusted, press  to switch to seconds. After the setting, press  to exit.


Exit the setting mode:

In the setting mode, press  to choose exit, press or to exit. Or in the setting mode, press  to exit directly. Or it will exit without any operation in 10 seconds.


Don't close to strong magnetic fields




Avoid water.



Avoid sun.

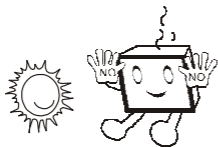


Avoid strong vibration, impact and percussion.

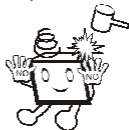

Don't disassemble if you aren't professional in this area.



Avoid using wet towels or volatile chemical to clean indoor monitors.

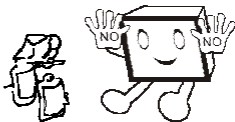



PRASTEL France
225 Impasse du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex – France
Tel : +33 (0)4.42.98.06.06
Fax : +33 (0)4.42.04.53.51
Email : info@prastel.com
www.prastel.com